

## Filterbyte


För att erhålla bästa verkningsgrad **krävs det att tillufts- resp frånluftsfiltret byts med jämna mellanrum, ca 2 gånger/ år under normala förhållanden.** Är aggregaten placerade i en väldigt smutsig miljö måste filtren bytas oftare.

När frontluckan på ventilationsaggregatet öppnas, på Comfort modellen görs detta genom att sticka ned medföljande röda nål, i det lilla hålet på vä-sida, ovanpå ventilatorluckan. På Light modellen lossas låsskruven i nederkant på luckan och denna hakas av.

På frontens överkant, sitter frånluftsfiltret. Tag loss det från kardborr-remsan och ersätt det med ett nytt.

Tag i överkant på ventilatorn och vik ned luckan på själva ventilationsaggregatet och tag ur värmeväxlaren. Lyft upp locket samt gallret och där finns tilluftsfiltret.

Använd gärna en dammsugare och dammsug vellappen i värmeväxlaren, samt torka av synliga delar i aggregatet med en lätt fuktad trasa. **Detta ökar aggregatets livslängd väsentligt!** Om man istället vill använda tilluftsfilter, klass F 5, tar man bort befintligt tilluftsfilter samt galler och ersätter det med F 5 filtret.

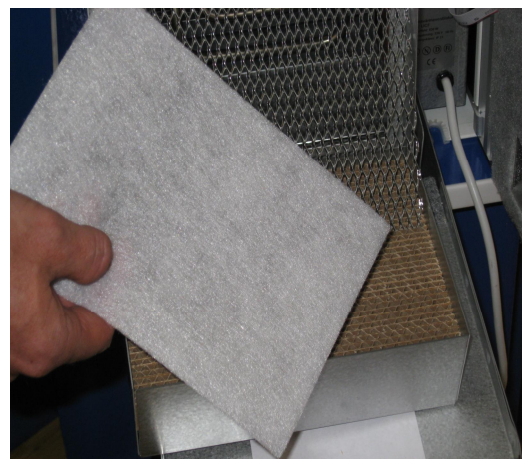

**Air Star AB**

Montörvägen 10, S-853 50 Sundsvall, Sweden

TEL +46 60-153910 | FAX +46 60-153911 | E-MAIL [info@airstar.se](mailto:info@airstar.se) | HEMSIDA [www.airstar.se](http://www.airstar.se)

BANKGIRO 5329-9681 | POSTGIRO 272188-4 | ORGANISATIONSNUMMER SE5566136726